

braille

ALVA 640 Comfort

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung



Optelec
P.O. Box 399
2990 AJ Barendrecht
Niederlande

+31 (0)88 678 34 44
info@optelec.nl
www.optelec.com

Inhalt

1. Einführung	5
1.1. Über dieses Handbuch	5
1.2. ALVA 640 Comfort Inhalt der Verpackung	5
2. Kennenlernen Ihrer ALVA 640 Comfort	6
2.1. Der Aufbau der ALVA 640 Comfort	6
2.1.1. Ober- und Vorderseite	7
2.1.2. Rechte Seite	7
2.1.3. Linke Seite	7
2.1.4. Daumen-, eTouch- und Cursor-Routing Tasten	7
2.1.5. ALVA 640 Comfort Brailleeingabetasten	8
3. Installation	9
3.1. Einrichten der ALVA 640 Comfort	9
3.1.1. Verbinden über USB	9
3.2. Installation der ALVA 640 Comfort ScreenReader Treiber	9
3.3. Bluetooth® Verbindung	10
4. Das ALVA 640 Comfort Menü	12
4.1. Internes Menü	12
4.1.1. Aktivieren des internen Menüs	12
4.1.2. Ändern von Einstellungen im internen Menü	12
4.2. Das Bluetooth® Menü	19
5. Stromversorgung	20
5.1. USB Stromversorgung	20
5.2. Integrierte Akkus	20
6. Verwenden der Brailletastatur	21
6.1. Chord Befehle	21
6.2. Mehrteilige Chord Befehle	22
6.3. Kurzschrift Eingabe Ein/Aus	22
6.4. Spezielle Sonderzeichen Ein/Aus	22
7. Notizblock	23
7.1. Notizblock öffnen	23
7.2. Verwenden des Notizblocks	23
7.2.1. Text eingeben	23
7.2.2. Text Navigation	24
7.2.3. Einen Block definieren	24
7.2.4. Notizen lesen	24
7.3. Das Menü des Notizblocks	25
7.3.1. Das Hauptmenü des Notizblocks	25
7.3.1.1. Datei Menü	25
7.3.1.2. Bearbeiten Menü	26
7.3.1.3. Braille	26
7.3.1.4. Hilfe	26
7.4. Notizblock Kurztasten Kombinationen	27
Anhang: Wichtiges zur Sicherheit und Prüfungen	28
Optelec Zweigniederlassungen Weltweit	32

1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl der ALVA 640 Comfort. Diese Braillezeile bietet Ihnen eine komfortable Brailleaussgabe mit erweiterten Funktionen in einem kompakten und leichten Design.

Jede ALVA 640 Comfort bietet zukunftssichere Hardware mit modernen Schnittstellen wie Bluetooth® und USB. Das ergonomische Design mit seinen zuverlässigen Braillezellen und Navigationsmöglichkeiten erlaubt Ihnen den optimalen Zugriff auf Ihren PC, Smartphone oder Tablet. In Verbindung mit einer ScreenReader-Software ist das Installieren unter nahezu allen Betriebssystemen möglich und bietet Ihnen eine taktile und akkustische Schnittstelle zum Arbeiten.

Die ALVA 640 Comfort wurde nach offenen Standards entwickelt. Dies stellt eine höchst mögliche Kompatibilität mit ScreenReader Software und Betriebssystemen sicher. Die verfügbare Funktionalität hängt allerdings vom verwendeten ScreenReader und / oder Betriebssystem ab. Kontaktieren Sie bitte Ihren Händler für Informationen über die unterstützten ScreenReader und Betriebssysteme.

Falls Sie Fragen zu diesem Gerät haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder eine Optelec Niederlassung. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

1.1. Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch wird Sie mit der Funktion Ihrer ALVA 640 Comfort vertraut machen. Bitte lesen Sie es sorgfältig, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Beachten Sie bitte, dass dieses Handbuch ausschließlich die ALVA 640 Comfort beschreibt. Es enthält keine Installationshinweise oder Befehlslisten für Ihren ScreenReader. Schlagen Sie hierfür bitte in der Dokumentation des ScreenReaders nach.

1.2. ALVA 640 Comfort Inhalt der Verpackung

In der Verpackung Ihrer ALVA 640 Comfort befindet sich folgendes:

- ALVA 640 Comfort
- Ein Schutzetui
- USB Kabel
- Die Treibersoftware für Windows 7 und höher auf CD-ROM

Falls hiervon irgendetwas fehlt kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

2. Kennenlernen Ihrer ALVA 640 Comfort


Die ALVA 640 Comfort besteht aus 40 Braillezellen mit erweiterten Navigationsfunktionen und einer Brailleeingabetastatur. In diesem Kapitel wird der Aufbau des Gerätes detailliert beschrieben.

2.1. Der Aufbau der ALVA 640 Comfort

Die ALVA 640 Comfort liegt korrekt vor Ihnen, wenn die Brailletasten von Ihnen weg und die Daumentasten in Ihre Richtung zeigen.

Die ALVA 640 Comfort besteht aus:

1. 40-stellige Braillezeile
2. 2 eTouch Tasten (links der Braillezellen) zum scrollen nach links und rechts bzw. für weitere ScreenReader Funktionen
3. 2 eTouch Tasten (rechts der Braillezellen) zum scrollen nach links und rechts bzw. für weitere ScreenReader Funktionen
4. 5 Daumentasten zum Navigieren nach links, rechts, oben, unten sowie zur Rückkehr zur Cursorposition
5. 40 Cursor Routing Tasten
6. Mini USB Buchse
7. Ein/Aus Schalter
8. Feature Connector (Steckverbinder für Erweiterungen)
9. Strg-Taste
10. Eine Brailleeingabetastatur mit 8 Tasten (von links nach rechts Punkte 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 8)
11. Windowstaste (zum Öffnen des Windows Start Menüs)
12. Eingabetaste
13. Alt-Taste
14. Leertaste

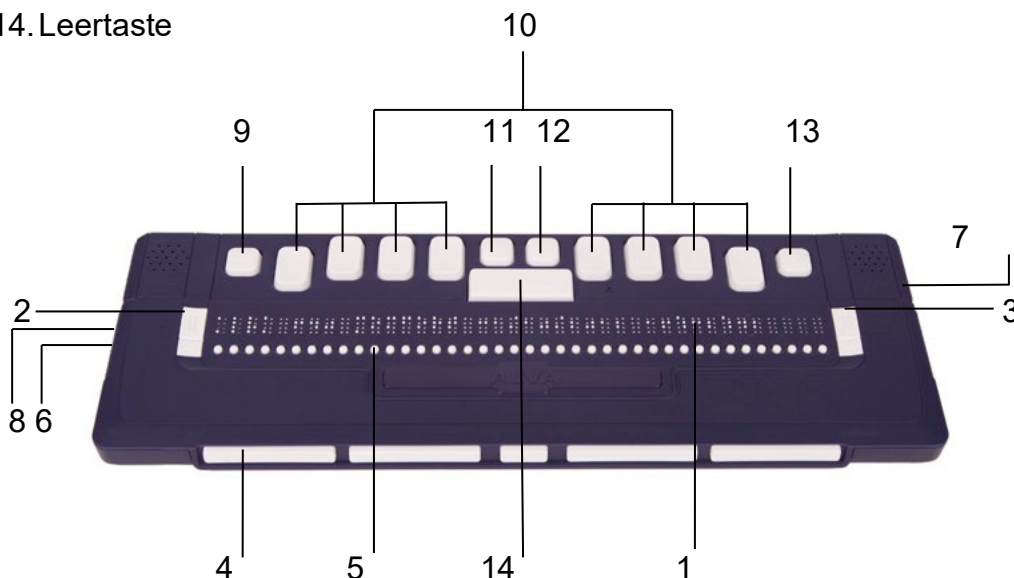

2.1.1. Ober- und Vorderseite

Die ALVA 640 Comfort besitzt 40 Braillezellen. Darunter befindet sich eine Reihe kleiner Tasten, die als Cursor-Routing Tasten bezeichnet werden. Zu jeder Braillezelle gehört eine Cursor-Routing Taste, die verschiedene Funktionen ausführen kann. Links und rechts der Braillezellen befinden sich jeweils 2 eTouch Tasten zur Navigation.

2.1.2. Rechte Seite

An der rechten Seite befindet sich die Ein/Aus-Taste. Wenn diese Taste gedrückt ist, ist die Braillezeile eingeschaltet. Beim Einschalten wird ein Tonsignal ausgegeben.

2.1.3. Linke Seite

Auf der linken Seite befinden sich 2 Anschlüsse: von Vorn nach hinten sind das der Mini-USB Anschluss und der Feature Connector. Letzterer hat derzeit keine Funktion.

2.1.4. Daumen-, eTouch- und Cursor-Routing Tasten

Die Bezeichnung der Tasten wird überall in diesem Handbuch und auch in der Dokumentation Ihres ScreenReaders verwendet. In diesem Kapitel erfahren Sie die grundsätzliche Tastenbelegung. Für spezielle Tastenbelegungen schauen sie bitte in der Dokumentation des verwendeten ScreenReaders nach.

eTouch Tasten

Die beiden Tasten jeweils rechts und links der Braillezellen heißen eTouch Tasten. Sie werden zum Scrollen nach links und rechts, bzw. für diverse Screenreader-Befehle verwendet.

eTouch 1	Oben links, markiert mit 2 vertikalen Strichen
eTouch 2	Unten links, markiert mit einem horizontalen Strich
eTouch 3	Oben rechts, markiert mit 2 vertikalen Strichen
eTouch 4	Unten rechts, markiert mit einem horizontalen Strich

Cursor-Routing tasten

Die Cursor-Routing-Tasten sind den entsprechenden Braillezellen oberhalb der jeweiligen Taste zugeordnet. Mit Ihnen kann der Cursor zur entsprechenden Brailleposition bewegt, ein Mausklick ausgeführt, oder zusätzliche Informationen zum Inhalt der gewünschten Braillezelle angezeigt werden.

Daumentasten

An der Vorderseite der Braillezeile sind 5 Tasten angeordnet, die sogenannten Daumentasten. 4 längere Tasten sind symmetrisch verteilt, in der Mitte befindet sich eine kleine Taste. Ein Druck auf die langen tasten navigiert nach links, rechts, oben und unten. Mit Hilfe der mittleren Taste bewegen Sie die Braillezeile zurück zum Cursor. Die Daumentasten werden von links nach rechts durchnummeriert (Daumentaste 1 bis Daumentaste 5).

2.1.5. ALVA 640 Comfort Brailleeingabetasten

Die ALVA 640 Comfort ist mit einer 8-Punkt Brailletastatur ausgestattet, welche sich direkt hinter den Braillezellen befindet. Neben den 8 Brailletasten gibt es die Leertaste, eine CTRL- und eine Alt-Taste, die Windowstaste, und die Eingabetaste. Die Leertaste ist die lange Taste in der Mitte. Rechts und links davon befinden sich die 8 rechteckigen Brailletasten. Die 4 quadratischen Tasten sind ALT, CTRL, Windowstaste und Eingabetaste. Die Tastenanordnung von links nach rechts lautet: STRG, Punkt7, Punkt3, Punkt2, Punkt1, Windowstaste, Eingabetaste, Punkt4, Punkt5, Punkt6, Punkt8 und die Alt-Taste.

3. Installation

In diesem Kapitel werden die generellen Installationsschritte für die ScreenReader JAWS, Window-Eyes und Dolphin Supernova, sowie die Einrichtung der Bluetooth® Verbindung erläutert.

Die ALVA 640 Comfort ist mit den meisten modernen Betriebssystemen kompatibel. Hierzu zählen Windows 7, Windows 8, Linux, Apple OS X, Apple iOS, Google Chrome OS und Android. Bitte konsultieren Sie die Dokumentation Ihres ScreenReaders zu speziellen Installationshinweisen.

3.1. Einrichten der ALVA 640 Comfort

3.1.1. Verbinden über USB

Die ALVA 640 Comfort benötigt keine speziellen USB Treiber. Windows 7 (und höher, sowie die meisten anderen Betriebssysteme) erkennen die ALVA 640 Comfort automatisch und installieren die nötigen USB-Treiber.

1. Verbinden Sie die ALVA 640 Comfort über das beiliegende USB-Kabel mit Ihrem PC.
2. Auf dem Bildschirm wird jetzt ein 8GB USB Laufwerk angezeigt, welches die Treiber für Jaws, Window-Eyes und Supernova enthält.
3. Schalten Sie nun die ALVA 640 Comfort ein. Die notwendigen USB-Treiber werden nun automatisch installiert. Dieser Vorgang kann ungefähr eine Minute dauern. Bitte schalten Sie während der Installation die Braillezeile nicht aus. Verändern Sie die Installation nicht. Grundsätzlich ist keine weitere Eingabe erforderlich. Wenn die Verbindung erfolgt ist gibt die ALVA 640 Comfort eine akustische Meldung ab und es erscheint die Meldung „USB verbunden“.

3.2. Installation der ALVA 640 Comfort ScreenReader Treiber

Die Treiber für die meisten ScreenReader sind in den Produkten selbst enthalten, sie müssen also normalerweise nicht vom Laufwerk der ALVA 640 Comfort oder der beiliegenden CD-ROM installiert werden. In der Dokumentation Ihres ScreenReaders erfahren Sie, wie Sie dort die Braillezeile auswählen können.

Die Installation der Treiber auf CD empfehlen wir nur, falls sie neuer sind, als die im ScreenReader enthaltenen Treiber:

1. Legen Sie die ALVA 640 Comfort Software-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein.
2. Das Setup-Programm startet automatisch, wenn die Autostart-Funktion Ihres Laufwerks eingeschaltet ist.
 - a. Falls nicht, wählen Sie aus dem Windows Startmenü den Menüpunkt „Ausführen“ und geben „d:\setup.exe“ ein, wobei „d:“ der Laufwerksbuchstabe des CD-ROM Laufwerks ist und drücken die Eingabetaste.

- b. Alternativ können Sie das Setup auch vom internen Laufwerk der ALVA 640 Comfort ausführen.
3. Wählen Sie "Screenreader-Treiber installieren"
4. Das Setup-Programm wird Sie durch die Installation führen.
5. Ihr System wird automatisch nach installierten Versionen von JAWS, Window-Eyes und Dolphin Supernova durchsucht, und die notwendigen Treiber, Anleitungen und ALVA BC6 Bluetooth® Verbindungs-Utility werden installiert.

3.3. Bluetooth® Verbindung

Zum Verbinden der ALVA 640 Comfort über Bluetooth® wird das Alva Bluetooth® Utility benötigt. Es wird mit den ScreenReader Treibern installiert.

Wichtig:

Bitte Benutzen Sie das ALVA Bluetooth Utility, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen. Verwenden Sie nicht das Bluetooth-Menü von Windows, da hier nicht automatisch eine Verknüpfung zum ScreenReader erfolgt.

Kopplung der ALVA 640 Comfort über das ALVA BC6 Bluetooth®Utility

1. Öffnen Sie das Alva Bluetooth® Utility von Ihrem Desktop oder über das Startmenü (alle Programme/Alva BC6/Alva Bluetooth® Utility);
2. Betätigen Sie die Schaltfläche "suchen";
3. Wählen Sie „Alva BC640 CF“ aus der Liste und aktivieren Sie das Kontrollkästchen;
4. Klicken Sie dann auf "OK", falls Sie die Standard-PIN "0000" nicht geändert haben. Andernfalls geben Sie bitte die korrekte PIN ein und bestätigen mit "OK".

Verbinden der ALVA 640 Comfort Brailleeingabetastatur über Bluetooth®:

1. Wählen Sie im Alva Bluetooth® Utility erneut die „Alva BC640 CF“ aus der Liste, die Sie soeben über Bluetooth® gekoppelt haben und öffnen Sie dann mit der Kontextmenütaste oder Shift+F10 das Kontextmenü;
2. Wählen Sie "Tastatur verbinden" aus dem Menü.
3. Ein weiteres Fenster öffnet sich. Wählen Sie dort "Alva" (anderes Gerät) und bestätigen mit Shift+F10;
4. öffnen Sie in diesem Fenster erneut das Kontextmenü.
5. Aus dem Menü wählen Sie „Eigenschaften“ und dort auf der Registerkarte „Dienste“ den Dienst „Tastatur“.

Hinweis: Diesen Schritt können Sie überspringen, falls Sie JAWS oder Supernova verwenden. Diese ScreenReader unterstützen die Tastatureingabe direkt und benötigen keine Braille Tastatur-Treiber.

Kopplung der Alva 640 Komfort aufheben

1. Wählen Sie Im ALVA Bluetooth® Utility die Alva 640 CF und öffnet sich. Wählen Sie dort "Alva" (anderes Gerät) und bestätigen;
2. Wählen Sie nun "Kopplung aufheben" und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

Beachten Sie bitte::

- A. *Sie müssen Ihren ScreenReader neu starten, um die Bluetooth® -Verbindung herzustellen.*
- B. *Die meisten ScreenReader verwenden die erste Alva Braillezeile, die gefunden wird. Sorgen Sie also bitte dafür, dass die zu verwendete Braillezeile in der Liste der Geräte ganz oben steht. Falls nicht, können Sie die Reihenfolge der Einträge über entsprechende Schaltflächen ändern.*
- C. *Wenn Sie einfach nur das Kontrollkästchen neben der Braillezeile entfernen bedeutet das nicht, dass die Bluetooth®-Kopplung aufgehoben wird. Dadurch wird das Gerät lediglich vom ScreenReader ignoriert. Zum Aufheben der kopplung verwenden Sie bitte den entsprechenden Eintrag im Kontextmenü.*
- D. *Falls Sie mehrere Bluetooth® Stacks auf Ihrem System installiert haben, wählen Sie bitte beim ersten Start des Alva Bluetooth Utilities den zu verwendenden Bluetooth Stack aus.*

4. Das ALVA 640 Comfort Menü

Dieses Kapitel beschreibt das sogenannte interne Menü der ALVA 640 Comfort.

Nach dem Einschalten der ALVA 640 Comfort wird folgendes angezeigt:

“ALVA 640 Comfort” gefolgt von Datum und Uhrzeit.

Dieser Text verschwindet automatisch, wenn die Alva erfolgreich mit einem Gerät verbunden und der ScreenReader geladen wurde.

4.1. Internes Menü

4.1.1. Aktivieren des internen Menüs

Zum aktivieren des Menüs drücken Sie bitte die Tastenkombination Leertaste+M (Braille 1,3 und 4) und wählen Sie dann den Eintrag „Einstellungen“ mit der Cursor-Routing Taste.

Zum Verlassen des Menüs drücken Sie bitte die eTouch Taste 1. Das ist die Taste mit den zwei vertikalen Strichen links von den Braillezellen.

Hinweis: Abhängig von Ihrem ScreenReader müssen Sie diesen evtl. beenden, bevor Sie an der Braillezeile das interne Menü öffnen können.

4.1.2. Ändern von Einstellungen im internen Menü

Das interne Menü ermöglicht Ihnen, die Einstellungen der ALVA 640 Comfort zu ändern oder einzusehen.

Verwenden Sie folgende Tasten zum Navigieren innerhalb des menüs:

Internes Menü	Tastenkombination
Nächster Menüpunkt	Daumentaste 4
Vorheriger Menüpunkt	Daumentaste 2
Menüpunkt wählen	Daumentaste 3
Nächstes Feld des Menüpunktes	Daumentaste 5
Vorheriges Feld des Menüpunktes	Daumentaste 1
Wert im Menüpunkt ändern	Daumentasten 2 und 4
Auswahl bestätigen und Feld verlassen	Daumentaste 3
Menü ohne Änderungen verlassen	eTouch Taste 1

Wenn ein Menüpunkt aktiviert wurde, wird das durch die Punkte 7 und 8 unter dem Text gekennzeichnet.

Das interne Menü besteht aus folgenden Einträgen:

Batterie: 45%, laden

Batterie. Hier wird der Ladezustand des internen Akkus angezeigt. Falls eine USB-Verbindung besteht, wird der Akku automatisch über USB geladen.

Notizblock

Notizblock. Aktiviert den eingebauten Notizblock. Der Notizblock kann mit der Tastenkombination Leertaste+N aktiviert werden. Bitte beachten Sie dass abhängig vom benutzten ScreenReader dieser vor Öffnen des Notizblockes beendet werden muss.

Datum/Uhrzeit: 01/01/2008 01:00:00

Datum und Uhrzeit. Dieser Menüpunkt zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit an. Zum Einstellen dieser Parameter werden die Menüpunkte „Datum einstellen“, „Uhrzeit einstellen“ und Datums/Zeitformat einstellen“ verwendet.

Bluetooth® Status: Verbunden

Bluetooth® Status zeigt an, ob die ALVA 640 Comfort über Bluetooth® mit einem Gerät verbunden ist oder nicht.

Bluetooth® Kopplungsmodus einschalten

Bluetooth® Kopplungsmodus einschalten. Beim Aktivieren dieses Menüpunktes wird die aktuelle Bluetooth® -Verbindung getrennt und die ALVA 640 Comfort für andere Geräte sichtbar gemacht. Dies erreichen Sie ebenfalls, indem Sie die Braillezeile aus- und wieder einschalten.

Bluetooth®: Ein

Bluetooth® Ein/Aus. Das Bluetooth® -Modul der ALVA 640 Comfort kann hier ein- und ausgeschaltet werden.

Bluetooth® PIN: 0000

Bluetooth® PIN. Die ALVA 640 Comfort ist durch eine Personal Identification Number (PIN) vor dem Zugriff von anderen Bluetooth® –Geräten geschützt. Hier können Sie eine persönliche PIN festlegen. Im Auslieferungszustand lautet die PIN „0000“. Diese PIN wird zum Verbindungsaufbau durch einen PC oder ein anderes Bluetooth® -Gerät benötigt. Die Ziffern im Menüpunkt ändern Sie mit den Pfeiltasten.

Bluetooth Geräte name: ALVA BC640 CF

Bluetooth® Geräte name. Legen Sie hier den Bluetooth® -Namen der ALVA 640 Comfort fest. Über diesen Namen können Sie das Gerät eindeutig identifizieren, wenn Sie z. B. mit dem PC die Bluetooth® -Umgebung durchsuchen. Voreingestellt

ist der Bluetooth® Name ALVA BC640 CF. Beachten Sie, dass zur Verbindung mit Apple IOS und Android Geräten der Bluetooth Name mit „ALVA BC640“ beginnen muss.

Schlafmodus: 30

Schlafmodus. Standardmäßig wird der Schlafmodus nach 30 Minuten aktiviert. Sie können einen Wert von 5, 10, 15 oder 30 Minuten einstellen. Nach dieser Zeit schaltet sich die Alva in den Standbymodus, wenn Sie keine Taste drücken. In diesem Zustand verbraucht sie nahezu keinen Strom. Durch Wählen der Einstellung „nie“ wird der Schlafmodus deaktiviert.

Braille Konfiguration

Braille Konfiguration. Das Untermenü der Braillekonfiguration enthält drei Menüpunkte: Tastaturlayout, Brailletabelle und Braille-Kurzschrifftabelle (Grad2). Diese drei Menübereiche werden für die Übersetzung der Brailleeingabe über die 8-Tasten Brailletastatur in das interne Notizbuch und Screenreader oder Screenreadertreiber ohne Braillesupport verwendet.

Apple Voice Over, Android BrailleBack, JAWS und Dolphin Supernova sind Beispiele für Screenreader die Brailleeingabe verarbeiten. Bei Verwendung eines dieser ScreenReader werden die Einstellungen in diesem Menü nicht benutzt.

Es ist deshalb wichtig, dass Sie das gleiche Tastatur-Layout in der ALVA 640 Comfort wählen, welches in Windows eingestellt ist. Sie finden diese Einstellung unter Windows in der Systemsteuerung unter „Regions- und Sprachoptionen/ Sprache/ “. Die ALVA 640 Comfort wird automatisch versuchen, zur eingestellten Tastatursprache eine passende Brailletabelle zu finden, falls vorhanden. Falls keine passende Brailletabelle gefunden werden kann, wird diese Einstellung nicht geändert. Sie können dann manuell eine Brailletabelle wählen. Standardmäßig wird die NABCC (nordamerikanische Brailletabelle) und die US englische Kurz-schriftbrailletabelle verwendet. Die selektierte Brailletabelle wird im lokalen Menü benutzt.

Beachten Sie bitte, dass jeder Screenreader seine eigenen Brailletabellen mitbringt. Deshalb kann die dargestellte Brailleschrift nicht von der ALVA 640 Comfort kontrolliert werden. Eine Auswahl der übersetzenden Brailletabelle muss in den Screenreader selbst erfolgen.

Zum Ein- bzw. Ausschalten der Kurzschrifteingabe (Grad 2) drücken Sie Leertaste + B1245 (Brailletasten 1, 2, 4, 5). Die ALVA 640 Comfort wird diese Ein- bzw. Ausschaltung durch eine Reihe von Signaltönen bestätigen. Leertaste + B234 schaltet die speziellen Zeicheneinstellungen für Landessprachen mit benötigter Mehrspracheneingabe ein oder aus. Sollte arabische Brailleschrift ausgewählt worden sein benötigt man diese Umschaltung zwischen englischer und arabischer Eingabe.

Achtung: JAWS und Dolphin Supernova benutzen ihre eigene Übersetzung und ignorieren die ALVA 640 Comfort Brailleübersetzung. Deshalb wird die Eingabe Leertaste + B1245 bei Benutzung dieser Screenreader ignoriert.

Punktstärke: 5

Punktstärke. Wählen Sie hier die Stärke der Braillepunkte. Wenn Sie harte Punkte bevorzugen, stellen Sie den Wert 5 ein. Möchten Sie lieber weiche, schwächere Punkte, wählen Sie einen niedrigeren Wert. Die Standardeinstellung ist 5.

Statuszellen Anzahl: 0

Statuszellen Anzahl. Die Standardeinstellung für die Statuszellen beträgt 0. Wählen Sie hier die Anzahl der Statuszellen mit 1 bis 20. Ist 0 gewählt so sind die Statuszellen deaktiviert und es werden alle 40 Braillezellen für die Anzeige von Text und Daten verwendet. Statuszellen können zusätzliche Informationen über Textattribute, Windowseinstellungen oder Screenreadereinstellungen geben.

Beachten Sie bitte dass einige Screenreader wie z.B. JAWS diese Einstellung ignorieren. Ziehen Sie bitte das jeweilige Screenreader-Handbuch hinzu.

Statuszellen: Links

Statuszellen. Standardmäßig befinden sich die Statuszellen auf der linken Seite. Wählen Sie hier, ob die Statuszellen auf der linken oder rechten Seite liegen sollen.

Beachten Sie bitte dass einige Screenreader wie z.B. JAWS diese Einstellung ignorieren. Ziehen Sie bitte das jeweilige Screenreader-Handbuch hinzu.

Trennungspunkt Konfigurationsmenü

Trennungspunkt. Wenn der Trennungspunkt der **aktiviert ist**, wird die Braillezeile in zwei Bereiche geteilt. Dadurch sind Sie in der Lage, mit zwei Geräten gleichzeitig zu interagieren. Z.B. kann im ersten Teil der Braillezeile Informationen Ihres Mobiltelefons über Bluetooth® angezeigt werden, während dessen im zweiten Teil die Ausgabe Ihres PC-Screenreaders über USB angezeigt wird. Die verbleibende Braillezeile zwischen diesen beiden Bereichen wird durch das Setzen von allen 8 Punkten als Trennzeichen benutzt. In dem ersten Teil werden standardmäßig Daten angezeigt, die über die Bluetooth®-Verbindung kommen. Im zweiten Bereich werden die Daten angezeigt, die über die USB-Verbindung zur Braillezeile gelangen. Das Ein- und Ausschalten der Funktion "Trennungspunkt" können Sie nur nutzen, wenn diese von Ihrem Screenreader unterstützt wird. Schauen Sie hierfür bitte im Handbuch Ihres Screenreaders nach.

Trennungspunkt Konfigurationsmenü: Trennungspunkt aktiv: Aus

Trennungspunkt aktiv. Der erste Punkt in dem Trennungspunkt Konfigurationsmenü ist die Option den Trennungspunkt ein- oder auszuschalten.

Trennungspunkt Konfigurationsmenü: Trennungspunkt: 5

Trennungspunkt. Stellen Sie mit der Anzahl der Zellen die Position der Trennungsfunktion ein.

Trennungspunkt Konfigurationsmenü: Zeilenaufteilung: BT-USB

Zeilenaufteilung. Mit dieser Option legen Sie fest, welcher Bereich auf der Braillezeile welcher Verbindung zugewiesen wird. Normalerweise ist der erste Bereich der Bluetooth®-Schnittstelle und der zweite Bereich der USB-Schnittstelle zugeordnet. Die Zeilenaufteilung kann mit der Kombination Leertaste+M geändert werden. In dem Menüpunkt "Bevorzugtes Interface" kann mit Hilfe des Cursorrouting umgeschaltet werden.

Trennungspunkt Konfigurationsmenü: Tastenzuweisung: Linkes Segment

Tastenzuweisung. Mit dieser Funktion werden die Tasten der ALVA 640 Comfort der linken oder der rechten Seite und des entsprechenden Anschlusses zugewiesen. Die Zeilenaufteilung kann mit der Kombination Leertaste+M geändert werden. In dem Menüpunkt "Bevorzugtes Interface" kann mit Hilfe des Cursorrouting umgeschaltet werden.

Tastenwiederholung: Ein

Tastenwiederholung. Die Tastenwiederholung für die Daumentasten kann hier ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist diese Option eingeschaltet, wird der Tastendruck beim Drücken einer Daumentaste länger als eine halbe Sekunde wiederholt. So können Sie z. B. schnell nach oben oder unten scrollen.

Zweite Reihe CR Tasten: Ein

Zweite Reihe CR Tasten. Die ALVA 640 Comfort ist nur mit einer Reihe von Cursor-Routing-Tasten ausgestattet. Sie können allerdings eine zweite Routingtaste emulieren, indem Sie die Taste gedrückt halten. So kann z. B. mit einer Routingtaste sowohl ein linker, als auch ein rechter Mausklick ausgelöst werden. Ein kurzer Druck auf eine der Routingtasten bezieht sich auf die erste Reihe, ein langer Druck auf die zweite Reihe der Cursor-Routing-Tasten. Die ALVA 640 Comfort leitet diese Information dann an Ihren Screenreader weiter. Sie können die Verzögerung zwischen dem kurzen und dem langen Tastendruck im Menü einstellen. Normalerweise beträgt diese eine halbe Sekunde. Die Belegung der beiden Reihen von Routingtasten wird in Ihrem Screenreader eingestellt. Schauen Sie hierfür bitte in der Dokumentation des Screenreaders nach.

Verzögerung zweite Reihe CR Tasten: 500 ms

Verzögerung zweite Reihe CR Tasten. Die Länge der Pause, bevor die zweite Routingtaste aktiviert wird, kann mit der Einstellung der Verzögerungszeit verändert werden. Sie beträgt in der Werkseinstellung 500 ms.

Töne: Aus

Töne können hier ein- bzw. ausgeschaltet werden. Sind sie eingeschaltet, wird bei jedem Tastendruck ein kurzer Ton ausgegeben. Bevorzugen Sie keinen Ton so wählen Sie "Aus". Diese Einstellung kann für jede Gruppe von Tasten separat vorgenommen werden.

Cursor-Routing Ton: Ein

Cursor-Routing Töne können hier ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist diese Option aktiviert, wird beim Drücken jeder Routingtaste ein kurzer Ton ausgegeben. Bevorzugen Sie keinen Ton so wählen Sie "Aus".

eTouch Tasten Ton: Ein

eTouch Tasten Töne können hier ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist diese Option aktiviert, wird beim Drücken jeder eTouch-Taste ein kurzer Ton ausgegeben. Bevorzugen Sie keinen Ton so wählen Sie "Aus".

Daumentasten Ton: Ein

Daumentasten Töne können hier ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist diese Option aktiviert, wird beim Drücken jeder Daumentaste ein kurzer Ton ausgegeben. Bevorzugen Sie keinen Ton so wählen Sie "Aus".

Uhrzeit einstellen: 01:01:00

Uhrzeit einstellen. Mit dieser Option können Sie die Uhrzeit der ALVA 640 Comfort einstellen.

Datum einstellen: 01:01:2008

Datum einstellen. Mit dieser Option können Sie das Datum der ALVA 640 Comfort einstellen.

Datumsformat: tt-mm-jjjj

Datumsformat. Stellen Sie hier das Format ein, in dem das Datum angezeigt werden soll. Die Standardeinstellung ist Tag-Monat-Jahr. Es stehen die Formate Tag-Monat-Jahr, Jahr-Monat-Tag und Monat-Tag-Jahr zur Verfügung.

Datums-Trennzeichen: /

Datums-Trennzeichen. Stellen Sie hier das Datums-Trennzeichen ein. Die Standardeinstellung ist „/“. Es stehen die Trennzeichen „/“, „-“ und „.“ zur Verfügung.

Zeitformat: 24 Stunden

Zeitformat. Stellen Sie hier das Zeitformat ein. Die Standardeinstellung ist 24 Stunden. Sie können Sie die Uhrzeitanzeige von 24 auf 12 Stunden ändern.

Zeit-Trennzeichen: :

Zeit-Trennzeichen. Stellen Sie hier das Zeit-Trennzeichen ein. Die Standardeinstellung ist „.“. Es stehen die Trennzeichen „.“ und „:“ zur Verfügung.

Landessprache: **Deutsch**

Landessprache. Wählen Sie die Landessprache für das interne Menü.

Bevorzugtes Interface: Bluetooth®

Bevorzugtes Interface. Wählen Sie den bevorzugten Verbindungstyp: Bluetooth® oder USB falls die Alva 640 Comfort gleichzeitig per USB und Bluetooth® verbunden ist. Die Kommunikation erfolgt nur mit der eingestellten Verbindung. Standardmäßig ist der bevorzugte Verbindungstyp auf Bluetooth® eingestellt.

ALVA Systemlaufwerk: Ein

ALVA Systemlaufwerk. Wenn das Systemlaufwerk eingeschaltet ist, können Sie auf das interne Laufwerk über Windows zugreifen. Bei ausgeschalteter Option wird beim Einschalten der ALVA 640 Comfort das Laufwerk im Windows Explorer nicht geöffnet und Sie können ebenfalls nicht über Windows auf das Laufwerk zugreifen.

BT MAC: xxxx:xx:xxxxxx

BT MAC bezieht sich auf die Bluetooth® MAC Adresse der ALVA 640 Comfort. Jedem Bluetooth® -Gerät ist eine eindeutige Mac-Adresse zugeordnet.

Firmware: 2.10.5 BT: 1.20.0

Firmware Version. Hier sehen Sie die installierte Firmwareversion Ihrer ALVA 640 Comfort, sowie die Version des integrierten Bluetooth-Moduls.

Hardware: 98

Hardware Version. Bezeichnet die Hardware-Version Ihrer ALVA 640 Comfort.

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen. Mit dieser Option können Sie Ihre ALVA 640 Comfort auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Alternativ können Sie dies auch durch das Löschen der Datei „settings.a6“ erreichen, welche sich auf dem internen Laufwerk des Gerätes befindet. Gehen Sie hierzu bitte folgendermaßen vor:

- Verbinden Sie die ALVA 640 Comfort mit dem USB-Anschluss Ihres Computers, indem Sie das beiliegende USB-Kabel verwenden.
- Nun öffnet sich automatisch das ALVA BC6 Laufwerk.
- Öffnen Sie den Ordner „System“.
- Suchen Sie die Datei „SETTINGS.A6“ und löschen Sie diese.

Durch gleichzeitiges Drücken der Daumentasten 1 und 5 während des Einschaltens können Sie das interne Laufwerk formatieren. Hierbei gehen allerdings alle Daten inkl. Ihrer Notizen verloren. Nach diesem Formatieren des Laufwerkes müssen die Kurschrift-Brailletabellen neu installiert werden. Ohne diese Tabellen ist die Braille-Kurschrift ausgeschaltet. Zur Installation starten Sie bitte den ALVA Setup.

Hinweis: Der Systemordner ist versteckt. Um ihn zu sehen, müssen Sie in den Explorer-Einstellungen die Option „versteckte Dateien anzeigen“ aktivieren.

Testmodus

Testmodus. Wählen Sie den Testmodus wenn Sie das Gefühl haben dass Ihre Braillezeile nicht mehr korrekt arbeitet. Die ALVA 640 Comfort hat zwei eingebaute Tests: Ein Brillezellentest und ein Tastentest. Beim Tastentest erzeugt ein Tastendruck ein Braillemuster, beim Brillezellentest werden alle Braillepunkte zyklisch kontinuierlich getestet.

4.2. Das Bluetooth® Menü

Über das Schnellmenü Leertaste+M gelangen Sie in das Bluetooth® Menü. Öffnen Sie das Bluetooth® Menü mit den Cursor-Routing. Um das Bluetooth® Menü zu verlassen drücken Sie die eTouch Taste 1.

BT: Braille Tastatur

Bluetooth® Menü. Das Bluetooth® Menü zeigt den Verbindungsstatus der verschiedenen Bluetooth®-Verbindungen. Besteht die Verbindung, wird dies mit den gesetzten Punkten 7 und 8 gekennzeichnet. Durch Drücken der Cursor-Routing Tasten auf eine Verbindung können Sie diese Bluetooth®-Verbindung herstellen oder trennen.

5. Stromversorgung

Die ALVA 640 Comfort kann zweifach mit Strom versorgt werden:

- Über USB;
- Über den integrierten Akku;

Nachfolgend finden Sie weitere Informationen über jede dieser Möglichkeiten.

5.1. USB Stromversorgung

Wenn Sie Ihre ALVA 640 Comfort direkt über USB mit einem PC verbinden, wird sie über diese Schnittstelle mit Strom versorgt. Die USB-Schnittstelle liefert genügend Strom zum Betrieb der ALVA 640 Comfort sowie zum Laden des integrierten Akkus.

5.2. Integrierte Akkus

Wenn keine USB-Verbindung besteht, wird die ALVA 640 Comfort durch die integrierten Akkus mit Strom versorgt. Diese liefern für bis zu 12 Stunden Strom, wenn sie vollständig geladen wurden.

6. Verwenden der Brailletastatur

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verfügbaren Braille-Tastenkombinationen zum Emulieren von Tastatur Funktionstasten. Es gibt zwei Typen von Funktionstasten; Chord-Befehle zum Emulieren von Tastatur Funktionstasten und Prefix-Chord-Befehle zum Emulieren von Funktionstastenkombinationen.

6.1. Chord Befehle

Chord Befehle sind Tastenkombinationen, welche zusammen mit der Leertaste gedrückt werden. Sie werden für die Emulation von Tasten wie Pos1, End, Rücktaste, Entfernen und Escape benutzt.

Beachten Sie bitte, dass diese Befehle nur mit ScreenReadern verwendet werden können, die keine direkte Brailleeingabe unterstützen. JAWS, Dolphin Supernova, Voice Over und BrailleBack haben ihre eigenen Befehle für diese Funktionen. Bitte sehen Sie in der Dokumentation des ScreenReaders nach, um diese zu erfahren.

Nachfolgende Tabelle zeigt die verfügbaren Chord Befehle.

Übersicht der Chord Befehle

Tastenkombination	Chord Befehl
Rücktaste	Leertaste+B12
Escape	Leertaste+B15
Entfernen	Leertaste+B45
Bild auf	Leertaste+B13
Bild ab	Leertaste+B46
Pos1	Leertaste+B123
Ende	Leertaste+B456
Tab	Leertaste+B56
Shift+Tab	Leertaste+B23
Shift+Leertaste	Leertaste+B7
Cursor hoch	Leertaste+B1
Cursor runter	Leertaste+B4
Cursor links	Leertaste+B3
Cursor rechts	Leertaste+B6
Wort nach links	Leertaste+B2
Wort nach rechts	Leertaste+B5
Shift+Cursor hoch	Leertaste+B17
Shift+Cursor runter	Leertaste+B47
Shift+Cursor links	Leertaste+B37
Shift+Cursor rechts	Leertaste+B67
Shift+Bild ab	Leertaste+B467
Shift+Bild auf	Shift+B137
Shift+Pos1	Leertaste+B1237
Shift+Ende	Leertaste+B4567
Shift+Entfernen	Leertaste+B457
Shift+Escape	Leertaste+B157

6.2. Mehrteilige Chord Befehle

Es gibt vier mehrteilige Chord Befehle zum Emulieren der Tasten F1–F12 (Leertaste+B124 zum Aktivieren der F-Tasten, gefolgt von den Zahlen 1–12), Einfügen (Leertaste+B24), Feststelltaste (Leertaste+B14) und Numlock (Leertaste+B136).

Um eine der Funktionstasten F1 bis F12 zu drücken, drücken Sie zunächst Leertaste+B124 (Leertaste+f) gefolgt von einem Buchstaben. Die Nummern der Funktionstasten werden durch die Buchstaben a – l dargestellt. Der Buchstabe "a" steht für F1 und "l" für F12. Um F1 über Ihre Braille-Tastatur zu betätigen, drücken Sie Leertaste+B124 gefolgt von "a". Drücken Sie erneut Leertaste+B124, um den Funktionstastenmodus zu verlassen.

Genau so können Sie Leertaste+B24 für Einfügen, Leertaste+B14 für die Feststelltaste oder Leertaste+B136 für die Numlocktaste drücken. Um z.B. den Befehl Einfügen + j auszuführen, drücken Sie Leertaste+B24 gefolgt von "j" (B245). Ein zweimaliges Drücken von Einfügen, Feststelltaste oder Numlock ändert den Status der jeweiligen Funktion.

6.3. Kurzschrift Eingabe Ein/Aus

Der Chord+g Befehl oder Leertaste+B1245 schaltet die Kurzschrifteingabe (Grad2) ein, bzw. aus. Die Kurzschrift Brailletabelle können Sie im Menü *Braille Konfiguration* einstellen.

Bevor Sie mit der Kurzschrift-Brailleeingabe beginnen stellen Sie bitte sicher dass die Kurzschrift-Brailletabelle installiert ist.

Zum Installieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie Ihre ALVA 640 Comfort an einen PC über USB an und schalten Sie die ALVA 640 Comfort ein;
2. Starten Sie die ALVA 640 Comfort Installation durch Auswählen des Setup auf der CD oder des internen ALVA BC6 USB Laufwerkes;
3. Wählen Sie das Feld "Install contracted Braille Tables" und warten auf die Fertigstellung des Setups.

Achtung:

Dolphin Supernova, JAWS und Voice Over haben ihre eigene Kurzschriftübersetzung.

6.4. Spezielle Sonderzeichen Ein/Aus

Mit Leertaste+B234 können Sie die Eingabe spezieller Sonderzeichen aktivieren. Diese Option wird für die Eingabe arabischer Blindenschrift verwendet. Hierdurch kann arabischer und englischer Text eingegeben werden, ohne jeweils die Brailletabelle wechseln zu müssen.

7. Notizblock

Über den Notizblock können Sie Notizen im internen Speicher der ALVA 640 Comfort eingeben und auch speichern. Darüber hinaus bietet der Notizblock einige elementare Editierfunktionen wie kopieren, ausschneiden, einfügen und eine Blockfunktion.

Sie benötigen keine Verbindung zum PC, um den Notizblock zu verwenden. Zur Eingabe von Notizen muss die Brailletastatur der ALVA 640 Comfort verwendet werden. Eine Eingabe über die PC-Tastatur ist nicht möglich.

Der im Notizblock eingegebene Text wird im Text-Format gespeichert und kann unter Windows weiterverarbeitet werden. Für die richtige Übersetzung der Brailleeingabe in das Textformat muss die korrekte Brailletabelle in der Braille-Konfiguration im lokalen Menü ausgewählt sein. Geben Sie Text in Kurzschrift ein so wird der Text auch in Kurzschrift gespeichert. Um den Text in das Textformat übersetzen zu lassen, wählen Sie zum Speichern der Datei die Menüoption "Kurzschrift nach Text" im Notizbuch Braille Menü.

Mit dem Notizblock können Sie Texte lesen, die im "txt"-Format erzeugt durch Windows Notepad oder Word vorliegen. Dateien können von und in das ALVA 640 Comfort Systemlaufwerk mit dem Windows Explorer kopiert werden. Stellen Sie sicher dass die Dateien in das Notizblockverzeichnis des ALVA 640 Comfort Systemlaufwerkes kopiert wurden.

7.1. Notizblock öffnen

Zum Öffnen des Notizblocks:

Drücken Sie Leertaste+B1345 um den Notizblock zu starten. Alternativ öffnen Sie das lokale Menü zum Starten des Notizblocks.

Bei beiden Möglichkeiten wird automatisch ein neues Dokument geöffnet. Um den Notizblock öffnen zu können, müssen Sie Ihren Screenreader beendet haben.

7.2. Verwenden des Notizblocks

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Editierfunktionen detailliert erläutert.

7.2.1. Text eingeben

Sie können Ihre Notizen über die Brailletastatur des ALVA 640 Comfort eingeben. Benutzen Sie hierfür die folgenden Editierbefehle:

Funktion	Chord Befehl
Rücktaste	Leertaste+B12
Entfernen	Leertaste+B45

7.2.2. Text Navigation

Verwenden Sie folgende Chord Befehle, um durch den Text zu navigieren:

Funktion	Chord Befehl
Vorheriges Zeichen	Leertaste+B3
Nächstes Zeichen	Leertaste+B6
Vorherige Zeile	Leertaste+B1
Nächste Zeile	Leertaste+B4
Vorheriges Wort	Leertaste+B2
Nächstes Wort	Leertaste+B5

Alternativ können auch die Routingtasten zur Navigation durch den Text genutzt werden.

7.2.3. Einen Block definieren

Einen Textblock können Sie folgendermaßen definieren:

2. Gehen Sie mit dem Cursor an den Anfang des gewünschten Textes;
3. Drücken Sie CTRL+J zum Setzen der Anfangsmarkierung;
4. Gehen Sie nun mit dem Cursor an das Ende des gewünschten Textes;
5. Drücken Sie CTRL+K, um das Ende festzulegen.

Der markierte Text kann kopiert, ausgeschnitten und überall im Text eingefügt werden. Die Kurzbefehle für Ausschneiden, Kopieren und Einfügen sind CTRL+X, CTRL+C und CTRL+V. Diese Befehle sind im Notizblockmenü aufgeführt.

7.2.4. Notizen lesen

Mit den folgenden Befehlen können Sie Ihre Notizen lesen:

Befehl	ALVA 640 Comfort Tasten
Nach links scrollen	Daumentaste 1 oder e Touch 1
Zeile hoch	Daumentaste 2 oder e Touch 2 oder Leertaste + B1
Zurück zu Cursor	Daumentaste 3
Zeile runter	Daumentaste 4 oder e Touch 4 oder Leertaste + B4
Nach rechts scrollen	Daumentaste 5 oder e Touch 3

7.3. Das Menü des Notizblocks

Das Menü kann mit der ALT-Taste aktiviert werden. Mit Hilfe der Routingtasten aktivieren Sie einen Menüpunkt. Drücken Sie erneut die ALT-Taste, um das Menü zu verlassen. Menüeinträge können auch per Kurztaste erreicht werden. Eine Liste dieser Kurztasten finden Sie im Kapitel 7.4.

7.3.1. Das Hauptmenü des Notizblocks

Drücken Sie die ALT-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen. Es besteht aus folgenden Untermenüs:

- Datei
- Bearbeiten
- Braille
- Hilfe

Drücken Sie erneut die ALT-Taste, um das Menü zu verlassen.

7.3.1.1. Datei Menü

Sie erreichen das Datei-Menü, indem Sie mit Hilfe der Routingtasten im Hauptmenü auf den Eintrag Datei klicken. Es besteht aus folgenden Menüpunkten:

- Neu
- Öffnen
- Speichern
- Speichern unter
- Löschen
- Beenden

Neue Notiz

Klicken Sie auf "Neu", wenn Sie eine neue Notiz erstellen möchten. Falls die letzte Notiz noch nicht gespeichert wurde, werden Sie dazu aufgefordert.

Notiz öffnen

Klicken Sie im Datei-Menü mit Hilfe der Routingtasten auf den Menüpunkt "öffnen", um eine bestehende Notiz zu öffnen. Sie erhalten nun eine Liste der gespeicherten Notizen.

Notiz speichern

Speichern Sie die Notiz im Datei-Menü durch "Speichern". Gibt es noch keinen Namen, geben Sie jetzt einen Namen gefolgt von der Eingabetaste ein.

Speichern unter

Dieser Menüpunkt erlaubt es Ihnen, Ihrer Notiz einen Namen zu geben. Falls der eingegebene Name bereits existiert, werden Sie gefragt, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben wollen. Antworten Sie mit "Nein", um einen anderen Namen zu wählen.

Notiz löschen

Wenn Sie auf Löschen drücken, werden Sie gefragt, welche Datei Sie löschen wollen. Sie müssen das Löschen der gewählten Notiz mit "JA" bestätigen.

Notizblock beenden

Drücken Sie Beenden um den Notizblock zu schließen. Falls Sie Ihre Notiz noch nicht gespeichert haben, werden Sie gefragt, ob Sie dies jetzt tun möchten. Klicken Sie auf "Ja", um die Notiz zu speichern. Wenn Sie auf "Nein" klicken, wird die Notiz nicht gespeichert und der Notizblock geschlossen.

7.3.1.2. Bearbeiten Menü

Das Bearbeiten-Menü besteht aus folgenden Menüpunkten:

- Ausschneiden
- Kopieren
- Einfügen
- Suchen
- Weitersuchen

Ausschneiden

Drücken Sie "Ausschneiden" um den markierten Text zu entfernen und in die Zwischenablage zu kopieren. Sie können ihn an jeder beliebigen Position im Text wieder einfügen. Die Kurztaste für den Befehl "Ausschneiden" ist CTRL-X.

Kopieren

Drücken Sie "Kopieren" um den markierten Text in die Zwischenablage zu kopieren. Er kann an jeder beliebigen Position wieder eingefügt werden. Die Kurztaste zum "Kopieren" ist CTRL+C.

Einfügen

Um einen zuvor ausgeschnittenen oder kopierten Text einzufügen, klicken Sie bitte "Einfügen". Die Kurztaste zum "Einfügen" ist CTRL+V.

Suchen

Verwenden Sie diese Funktion zum Finden eines Wortes oder einer Zeichenkette. Geben Sie den gesuchten Text ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Weitersuchen

Bewegt den Cursor zur nächsten Fundstelle.

7.3.1.3. Braille

Wenn Sie Text in Kurzschrift eingeben, wird dieser auch so gespeichert. Eine Konvertierung der "Kurzschrift nach Text" ist in der deutschen Variante noch nicht unterstützt. Erfragen Sie bei Ihrem Servicebüro oder lokalen Händler gegebenenfalls die Verfügbarkeit.

7.3.1.4. Hilfe

Das Hilfe-Menü zeigt den Infobildschirm an. Drücken Sie Leertaste+B15, um diesen wieder zu verlassen.

7.4. Notizblock Kurztasten Kombinationen

Nachfolgend eine Übersicht der am häufigsten verwendeten Kurztasten:

Befehl	Brailletastatur Tasten
Vorherige Zeile	Leertaste+B1
Vorheriges Wort	Leertaste+B2
Vorheriges Zeichen	Leertaste+B3
Nächste Zeile	Leertaste+B4
Nächstes Wort	Leertaste+B5
Nächstes Zeichen	Leertaste+B6
Rücktaste	Leertaste+B12
Entfernen	Leertaste+B45
Escape	Leertaste+B15
Kopieren	Leertaste+B14
Blockanfang markieren	Leertaste+B245
Blockende markieren	Leertaste+B13
Neue Notiz	CTRL+B1345
Notiz öffnen	CTRL+B135
Notiz speichern	CTRL+B234
Einfügen	CTRL+B1236
Menü öffnen / schließen	Alt

Anhang: Wichtiges zur Sicherheit und Prüfungen

Dieses Gerät ist konzipiert und getestet in Übereinstimmung mit folgenden Normen und Bestimmungen:



Diese Grenzen sind festgelegt worden, um einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Beeinflussung anderer elektrischer Geräte zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und benutzt übliche hochfrequente elektrische Abstrahlung und kann bei unsachgemäßer Behandlung oder beim Einsatz nicht vom Hersteller zugelassener Zubehör- und Ersatzteile einen Einfluss auf Umfeld oder Arbeitsweise anderer elektrischer Geräte haben. Es gibt jedoch keine Garantie, dass eine Beeinflussung in einem besonderen Fall anderer elektrischer Geräte ausgeschlossen ist. Falls dieses Gerät eine störende Wirkung auf andere elektrische Funkempfangseinrichtungen hat, können Sie zuerst versuchen, die Störung durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Verändern Sie den Standort der Empfangsantenne des gestörten Gerätes.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und dem Empfänger.
- Benutzen Sie eine andere Stromversorgungssteckdose als die, die Ihr Empfangsgerät benutzt.
- Ziehen Sie Ihren Händler oder einen elektronischen Fachmann zu Rate.

Medizinische Geräte unterliegen ebenfalls den speziellen EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) Richtlinien und benötigen eine sorgfältige Installation zum Betreiben.

WARNUNG: Die Benutzung von Netzteilen, Kabel oder anderen Zusatzteilen die nicht zu dem der ALVA 640 Comfort gehörenden Zubehör zählen oder spezifiziert sind können die Stärke der Emissionen erhöhen oder die Immunität herabsetzen.

Diese Ausführung der ALVA Braillezeile schaltet bei einem ESD Testimpuls von 8kV ab. In einem solchen Fall muss zur Weiterbenutzung die ALVA 640 Comfort neu eingeschaltet werden.

CE Vorsichtsmaßnahme:

- Die Ein- und Ausgänge müssen sachgerecht angeschlossen werden;
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit anderen Geräten, zertifiziert nach IEC/EN 60XXX oder IEC/EN 60601-1 selbst, zugelassen.
- Dieses Gerät stimmt mit den Richtlinien der EN 60601-1-2 überein. Um die Störungen von anderen Geräten zu minimieren, muss mindestens ein Abstand von 0,5 m zu anderen potentiellen elektromagnetischer Quellen, wie z. B. einem Handy eingehalten werden.
- Geräte, an die analoge oder digitale Schnittstellen angeschlossen werden, müssen mit den entsprechenden IEC / EN-Normen (z. B. IEC / EN 60950-1 für Datenverarbeitungsgeräte und IEC / EN 60601-1 für medizinische Geräte) übereinstimmen.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse!
- Nur qualifiziertes, fachkundiges Servicepersonal darf dieses Gerät warten.

- Alle möglichen Konfigurationen müssen mit der aktuellen Version des Standards für Systeme nach IEC / EN 60601-1-1 Richtlinie übereinstimmen.
- Beim Anschluss von zusätzlichen Geräten an Signal-Ein-oder Ausgänge wird ein medizinisches System konfiguriert. Deshalb ist die Person, die das System zusammenstellt, für die Sicherstellung der Einhaltung der jeweils aktuellen Systemnorm nach IEC/EN 60601-1-1 verantwortlich. Falls Zweifel an der Einhaltung der jeweils aktuellen Systemnorm IEC/EN 60601-1-1 bestehen wenden Sie sich bitte an Ihr Servicebüro oder an Ihren lokalen Händler.

FCC:**FCC Anmerkung:**

Dieses Gerät ist getestet und weist die Übereinstimmung mit den Grenzen der Klasse B, digitale Einheiten, gemäß Part 15 der FCC auf. Diese Grenzen sind festgelegt worden, um einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Beeinflussung anderer elektrischer Geräte zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und benutzt übliche hochfrequente elektrische Abstrahlung und kann bei unsachgemäßer Behandlung oder beim Einsatz nicht vom Hersteller zugelassener Zubehör- und Ersatzteile einen Einfluss auf Umfeld oder Arbeitsweise anderer elektrischer Geräte haben. Es gibt jedoch keine Garantie, dass eine Beeinflussung in einem besonderen Fall anderer elektrischer Geräte ausgeschlossen ist. Falls dieses Gerät eine störende Wirkung auf andere elektrische Funkempfangseinrichtungen hat, können Sie zuerst versuchen, die Störung durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Verändern Sie den Standort der Empfangsantenne des gestörten Gerätes.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Benutzen Sie eine andere Stromversorgungssteckdose als die, die Ihr Empfangsgerät benutzt.
- Ziehen Sie Ihren Händler oder einen elektronischen Fachmann zu Rate.

FCC Warnung:

Zur Sicherstellung der Übereinstimmung befolgen Sie die beiliegenden Installationsanweisungen und benutzen nur geschirmte Kabel mit Ferriten zwischen dem Computer und den anzuschließenden Geräten. Jegliche Änderungen und Modifikationen die nicht in Übereinstimmung mit dem Hersteller sind können die Erlaubnis zum Betreiben der Geräte aufheben.

FCC RF Erklärung zur Abstrahlung:

Dieses Sendegerät darf nicht mit einem anderen Sendegerät oder Antenne kombiniert betrieben werden. Dies Gerät hält die Emissionsgrenzen der FCC RF Bestimmungen für ein nicht definiertes Umfeld ein. Um diese Bestimmungen nicht zu verletzen vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Sendeantenne während der Übertragung. Alle Änderungen oder Modifikationen (einschließlich der Antenne) an dem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller vorgesehen sind, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Erklärung der grafischen Symbole:

Dieses Symbol weist den Benutzer auf nicht isolierte spannungsführende Komponenten im Gerät hin, die Stromschläge verursachen können. Deshalb ist ein Kontakt mit einem Teil in inneren von diesem Gerät gefährlich.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Informationen zu Betrieb und Pflege des Gerätes hin. Für störungsfreien Betrieb müssen die Hinweise beachtet werden.



Stand-By



Gleichstrom

Kennzeichnung:



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien 93/42/EEC, EN60601-1, EN60601-2

Entsorgung des alten Gerätes:

-Bei Kennzeichnung mit diesem Symbol-

Entsorgungsinformationen für andere Länder außerhalb der Europäischen Union.



Dieses Symbol ist in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Entsorger oder Ihren Händler und fragen Sie nach einer fachgerechten Entsorgungsmethode.

Klassifizierung:

- Kein Schutz gegen eindringendes Wasser: IPX0
- Betriebsmodus: Dauerbetrieb
- Das Gerät darf nicht in Gegenwart von entzündlichen Narkosegasen, Gemischen von Gas und Sauerstoff oder Nitroverbindungen sowie Lachgasen betrieben werden: Keine AP oder APG Kategorie:

Environmental conditions

Umgebungs- bedingungen	Betriebstemperatur:	+0° ~ +40°
	Lager/Transport Temperatur:	-20° ~ +60°
	Betriebsluftfeuchte Relativ:	20% ~80% keine Kondensation
	Lager/Transport Lufteuchte Relativ:	10% ~95% keine Kondensation
	Luftdruck	500~1060 hPa

Garantiebedingungen

Optelec garantiert, dass die ALVA 640 Comfort ab dem Lieferdatum keine Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist.

Die Garantie ist nicht übertragbar. Die ALVA 640 Comfort wurde für Endkunden bzw. Einzelpersonen zur Verwendung zu Hause und in Büroumgebung konzipiert. Optelec behält sich das Recht vor, die ALVA 640 Comfort zu reparieren oder durch ein ähnliches oder besseres Produkt zu ersetzen.

Eine Haftung von Seiten von Optelec oder seinen Vertretern für indirekte oder direkte mittelbare Schäden ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die dem ursprünglichen Benutzer zustehenden Rechtsmittel beschränken sich auf den Austausch der ALVA 640 Comfort. Diese Garantie ist nur unter der Voraussetzung gültig, dass das Gerät in dem Land gewartet wurde, in dem es gekauft wurde, und dass alle Versiegelungen unversehrt sind. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler im Falle von zusätzlichen Garantieansprüchen oder Wartungsmaßnahmen während oder nach der Laufzeit der Garantie.

Optelec übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Gerätes, wenn es auf eine andere, als in den Beschreibungen in diesem Handbuch, abweichende Art und Weise verwendet wurde.

Zweigniederlassungen Weltweit**Optelec Europe**

Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
T: +31 (0)88 6783 444
www.optelec.com

Optelec US

17757 US Highway 19 North,
Suite 560,
Clearwater, FL 33764
U.S.A.
T: +1 (800) 444-4443
www.optelec.com

Optelec NV

Baron Ruzettelaan 29
8310 Bruges
Belgium
T: +32 (0)50 35 7555
www.optelec.be

Optelec Canada

1812, Boulevard Marie-Victorin
Longueuil, QC J4G 1Y9
Canada
T: +1 (0)450 677-1171
www.optelec.ca

Optelec GmbH

Fritzlarer Strasse 25
34613 Schwalmstadt
Germany
T: +49 (0)6691 96170
www.optelec.de

Optelec Nederland BV

Pesetastraat 5a
2991 XT Barendrecht
The Netherlands
T: +31 (0)88 6783 555
www.optelec.nl

Optelec UK

Unit C, Plot 5,
Merlin Way Quarry Hill Ind. Estate,
Ilkeston, Derbyshire, DE7 4RA
United Kingdom
T: +44 (1923) 23 13 13
www.optelec.co.uk

RFD-05601
Rev. A

Version 1.1
© November 2020 Optelec, the Netherlands
All rights reserved

